

BEZDRÁTOVÁ MINI MYŠ UNIQUE

Návod k použití



Specifikace:

Bezdrátová frekvence: 2402 MHz – 2480 MHz
Snímací frekvence: 3 500 snímků / vteřina
Úhel použití: 360°
Napájení: 5 V z USB portu (přijímač)
Rozlišení: 800 DPI
Rychlost: 14 palců / vteřina
Dosah: do 5 m v závislosti na překážkách přenosu
Provozní napětí: 3V
Pracovní proud: 17 mA

Použití:


1. Stiskněte horní kryt prostoru pro baterie podle níže uvedeného obrázku.
2. Vložte 2 x AAA baterie, dodržujte polaritu.




3. Přesuňte přepínač na spodní straně myši do polohy „on“.



4. Vložte NANO USB přijímač do volného USB portu v počítači či notebooku.

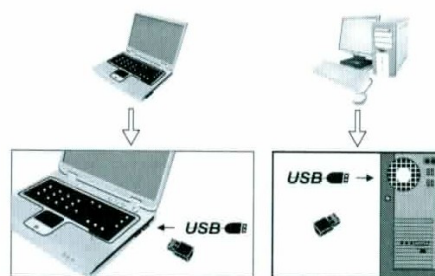

5. Myš se automaticky spáruje s počítačem.
6. Jestliže se Vám zdá, že myš pracuje velmi pomalu, může to být způsobeno vybitými bateriemi. Vložte nové baterie.
7. NANO přijímač je lépe vložit do PC a nevyjímat. Samozřejmě jej ale můžete uschovat do spodní strany myši.
8. Na spodní straně myši se nachází přepínač. Jestliže myš delší dobu nepoužíváte, můžete jej přepnout do polohy „off“, šetříte tak baterie. Jakmile začnete pracovat, přepněte jej do polohy „on“.

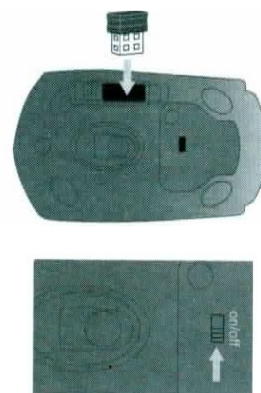

BEZDRÁTOVÁ MINI MYŠ UNIQUE

Návod k použití



Specifikace:

Bezdrátová frekvence: 2402 MHz – 2480 MHz
Snímací frekvence: 3 500 snímků / vteřina
Úhel použití: 360°
Napájení: 5 V z USB portu (přijímač)
Rozlišení: 800 DPI
Rychlost: 14 palců / vteřina
Dosah: do 5 m v závislosti na překážkách přenosu
Provozní napětí: 3V
Pracovní proud: 17 mA

Použití:


1. Stiskněte horní kryt prostoru pro baterie podle níže uvedeného obrázku.
2. Vložte 2 x AAA baterie, dodržujte polaritu.



3. Přesuňte přepínač na spodní straně myši do polohy „on“.



4. Vložte NANO USB přijímač do volného USB portu v počítači či notebooku.

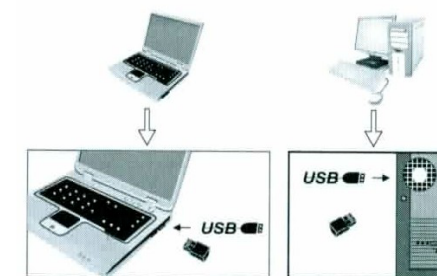

5. Myš se automaticky spáruje s počítačem.
6. Jestliže se Vám zdá, že myš pracuje velmi pomalu, může to být způsobeno vybitými bateriemi. Vložte nové baterie.
7. NANO přijímač je lépe vložit do PC a nevyjímat. Samozřejmě jej ale můžete uschovat do spodní strany myši.
8. Na spodní straně myši se nachází přepínač. Jestliže myš delší dobu nepoužíváte, můžete jej přepnout do polohy „off“, šetříte tak baterie. Jakmile začnete pracovat, přepněte jej do polohy „on“.

